



ไม้อัดยาง
ปูพื้น ป้องกันพื้นเสียหาย
ไม้อัดยางปู protect พื้น



ไม้อัดยางสำหรับรองพื้น ไม้อัด protect พื้น เพื่อป้องกันความเสียหาย


ไม้อัด protect พื้น, ไม้อัดปูพื้น, ไม้อัดกันพื้นเป็น
รอย , ไม้อัดยางปูพื้น, ไม้อัดยาง protect พื้น

ในการซ่อมแซมบ้าน บางครั้งอาจจะเกิดความเสียหายกับพื้นบ้านได้ ดังนั้นจึงต้องมีวัสดุบางอย่างมาปูพื้น เพื่อป้องกันการขีดข่วน ในระหว่างการทำงาน การใช้งานไม้อัดยางปูพื้น มีความนิยมใช้ปูเพื่อป้องกันพื้นกระเบื้อง ไม่ให้เกิดความเสียหาย ป้องกันการขีดข่วน หรือป้องกันพื้นเสียหายจากการก่อสร้าง หรือการซ่อมแซมบ้านหรือคอนกรีต หรือพื้นที่ที่ทำการ renovate

ไม้อัดยางปูป้องกันพื้นเสียหายใช้ความหนาเท่าไร

- * ไม้อัดยาง 4 มม.
- * ไม้อัดยาง 6 มม.

ไม้อัด protect พื้น ส่วนใหญ่จะใช้เป็นไม้อัดยาง ขนาดหนาประมาณ 4 มม. และ 6 มม. เพราะไม่หนามากเกินไป นำหนักเบา ขนย้ายง่าย และใช้งานได้สะดวก

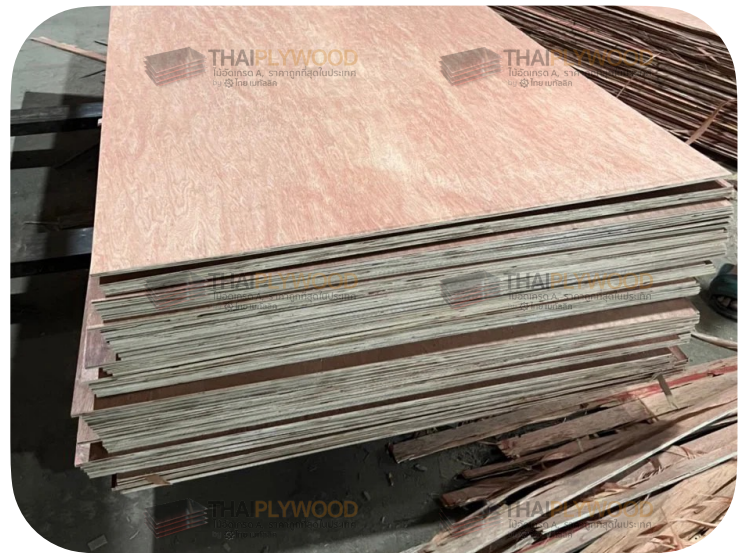

การใช้งานไม้อัดเพื่อรองพื้น ป้องกัน กระเบื้องเสียหาย

- ใช้งานรองพื้นก่อนทำการ เรโนเวทคอนกรีต หรือซ่อมแซมคอนกรีต
- ใช้ป้องกันการขีดข่วนพื้นกระเบื้อง หรือพื้น ในขณะทำการย้ายเฟอร์นิเจอร์ หรือขนย้ายสิ่งของ เช่น ย้ายบ้าน ขนย้ายเฟอร์นิเจอร์ เป็นต้น
- ใช้ป้องกันในการทาสีบ้านใหม่ เพื่อป้องกันพื้นภายในบ้านเสียหาย หรือป้องกันสีที่อาจจะหกเลอะพื้นภายในบ้าน เป็นต้น

สอบถามเกี่ยวกับ ไม้อัดยางปูป้องกันพื้นเสียหาย

ติดต่อทางโทรศัพท์ (ทวีศักดิ์)
086-772-6734

ติดต่อทางไลน์ (ติดต่อได้ตลอด 24 ชม.) ตอบเร็ว
@mth3979h